DJ68-00006S 2001.9.1120:42 ˘ ` 1

SAMSUNG

Kullanma Kılavuzu

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

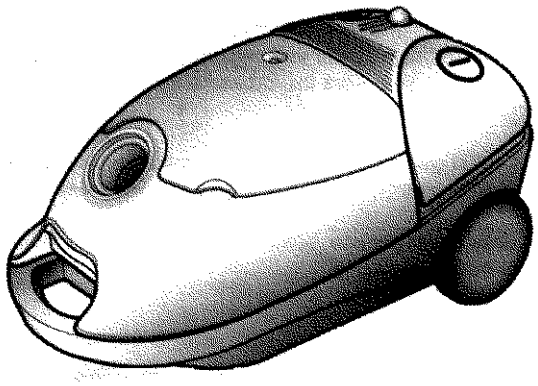

※ Bu cihazı kullanmadan önce, talimatları iyice okuyun.

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

► Bu cihaz sadece voltaj plakasında belirtilen değerdeki bir prize takılmalıdır.

► Bu elektrik süpürgesi bütün sıvıların temizlenmesi için uygun değildir.

► Sıvı bir temizleyici ile ıslatılmış halılar, bu cihazla temizlenmeden önce kuru tutulmalıdır.

►Kesinlikle toz torbası olmadan elektrikli süpürgeyi kullanmayın.

►Toz torbası yerleştirilmeden kapak kapatılamaz. Kapağı zorla kapatmaya çalışmayınız.

►Çocukları bu elektrikli süpürgeden uzak tutun. Cihaz, insanlar ve hayvanlar üzerinde kullanılmamalıdır.

►Kesinlikle cihazı, kibrit, köz veya sigara izmaritlerini temizlemek için kullanmayın.

►Cihaza veya toz torbasına zarar vereceğinden sert ve sivri cisimleri silmekten kaçının. Cihaza veya toz torbasına zarar verebileceğinden sert ve sivri cisimleri silmeyin.

►Cihazda bir sorun çıkarsa, elektrikçiye veya yetkili servis acentesine danışın.

►Elektrik kablosu hasar görürse, bütün kablo sarıcısı servis acentesi tarafından değiştirilmelidir.

ÇEVRENİN KORUNMASI

►Ambalajı açtıktan sonra, ambalaj malzemelerini ev çöplüğüne atmayın.

►Yeniden dönüştürme için ambalaj malzemelerini uygun toplama noktalarına götürün.

PARÇALAR

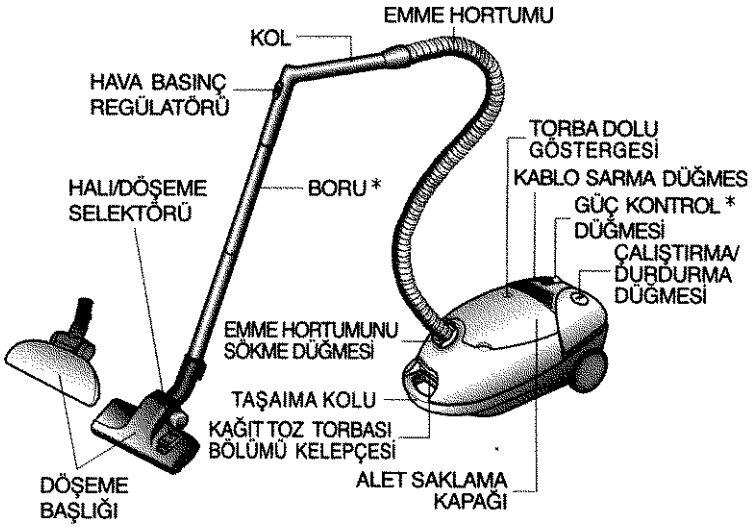

► **HAVA BASINÇ REGÜLATÖRÜ :** Perde, küçük halı ve diğer hafif kumaşları temizlerken emme basıncını azaltmak için, delik açılıncaya kadar hava basınç regülatörünü itin.

► * Olarak işaretli özellikler modele göre değişiklik gösterebilir.

TORBA DOLU GÖSTERGESİ

Temizlik sırasında "Torba Dolu" göstergesi "KIRMIZI" yanmaya başlarsa, toz torbasını değiştirin.

NOT : Toz torbası değiştirildiği halde, "Torba Dolu" göstergesi "KIRMIZI" yanmaya devam ediyorsa, cihazı kapatın ve hortum, boru veya başlığın tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin.

ELEKTRİK KABLOSU

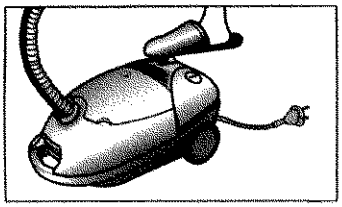

1) UZATILMASI

Rahatınız için elektrik kablosu beli bir mesafeye kadar uzatılabilir.

2) GERİ SARILMASI

Temizlik işlemini bitirdikten sonra, fişi prizden çekin ve ayak parmağınızla kablo sarma düğmesine hafifçe basın.

NOT : Elektrik fişini prizden çekerken, kablodan değil fişten tutun.

ÇALIŞTIRMA/DURDURMA DÜĞMESİ

Elektrik fişi prize takılıyken, düğmeyi ayak parmağınızla aşağı doğru hafifçe bastırarak elektrikli süpürgeyi çalıştırın veya durdurun.

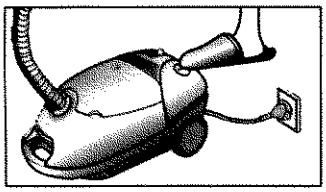

GÜÇ KONTROLÜ (SADECE DEĞİŞKEN KONTROL TİPİ)

Basınç gücü, elektrik güç düğmesiyle bütün durumlara uygun olarak ayarlanılabilir.

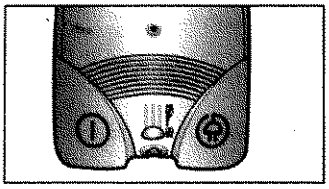

MIN = İnce kumaşlar için; örneğin, tül perde.

MAX = Sert yüzeyler ve çok kirli halılar için.

TORBA DOLU GÖSTERGESİ

Temizlik sırasında "Torba Dolu" göstergesi "KIRMIZI" yanmaya başlarsa, toz torbası değiştirilmelidir.

NOT : Toz torbası değiştirildiği halde, "Torba Dolu" göstergesi "KIRMIZI" yanmaya devam ediyorsa, cihazı kapatın ve hortum, boru veya başlığın tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin.

AKSESUARLARIN KULLANILMASI

Alet saklama kapağını yukarı doğru itin.

- Kalorifer, çatlak, köşe, minder araları için çatlak başlığı.
- Minder ve kumaş için döşeme başlığı
- Mobilya, raf, kitap vb. için toz fırçası.

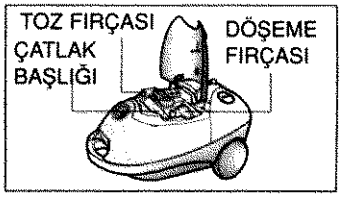

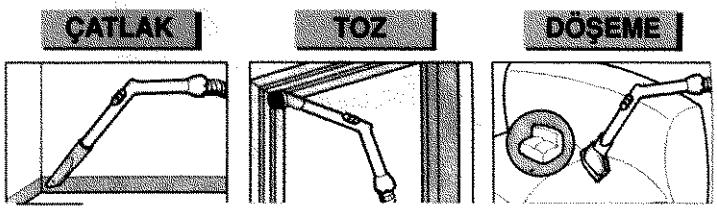

ÜFLEYİCİNİN KULLANILMASI

Üfleyici elektrikli süpürgenin sol arka tarafındadır.

1) Hortumu, cihazın gövdesinden ayırın.
2) Hortum kelepçesini, üfleme deliğine bağlayın.

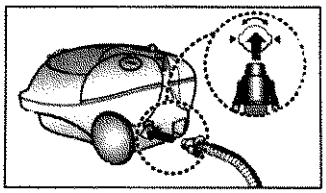

DURMA KONUMU

Elektrikli süpürgenin arka üst kısmında, temizlik yaparken durma sırasında başlığı durdurmak için bir başlık desteği mevcuttur.

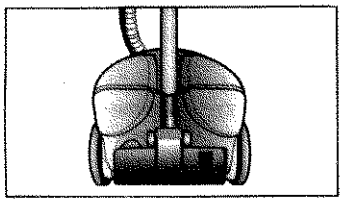

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGENİN TAŞINMASI VE SAKLANMASI

Kolay saklama ve taşıma için, bu elektrikli süpürgesinde hortumu, boruyu ve başlığı dikey konumda tutan bir klips sistemi mevcuttur.

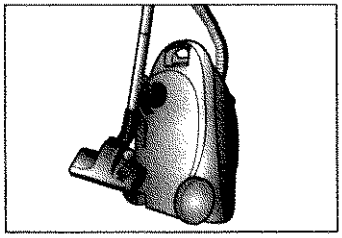

TOZ TORBASININ DEĞİŞTİRİLMESİ

1) Toz torbası bölümünün toz kapağını açmak için kelepçeyi yukarı doğru bastırın.
(Kelepçe, toz kapağının ön tarafındadır.)

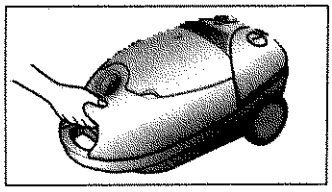

2) Toz torbasını cihazdan çıkarın.

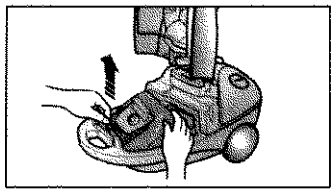

3) Eski toz torbasını çıkardıktan sonra, yeni toz torbasının karton torba halkasını taşıma torbasına takın ve torbayı yerine yerleştirin.

4) Kelepçe tekrar kilitleninceye kadar toz kapağını aşağı doğru hafifçe bastırın.

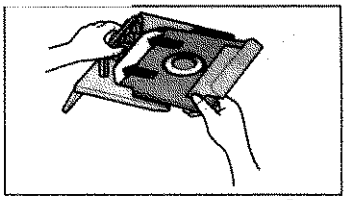

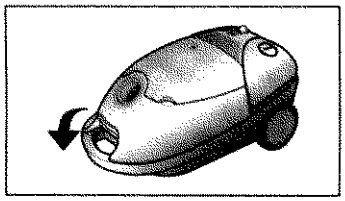

NOT : Kullanılmış toz kapağı kağıdın kaplaması çıkarılarak ve emme deliğine yapıştırılarak kapatılabilir. (SADECE KAĞIT TORBA)

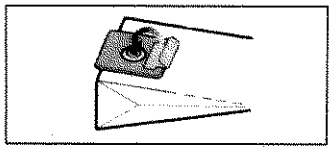

BEZ FİLTRE TORBASI İÇİN

Kullanımdan sonra, bez filtre torbası dolmuşsa, temizleyin ve yeniden kullanın.

FİLTRELERİN BAKIMI VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ

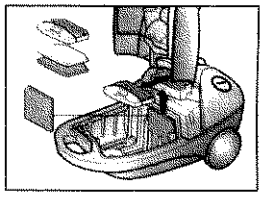

1) GİRİŞ FİLTRESİ

- Toz kapağını açın.
- Filtreyi ayırdıktan sonra, hafifçe suyla yıkayın, gölgede kurutun ve tekrar yerleştirin.
- Toz kapağını kapatın.

2) ÇIKIŞ FİLTRESİ

- Toz kapağını açın ve ızgara filtresini ileri doğru çekin.
- Eski çıkış filtresini çıkarın ve yenisi ile değiştirin.
- Izgara filtresini itin ve toz kapağını kapatın.

ARIZA GİDERME

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Motor çalışmıyor	Cihaza elektrik gelmiyor.	Kabloyu, fişi ve prizi kontrol edin.
Emme kuvveti kademeli olarak düşüyor	Filtre, başlık, emme hortumu veya boru tıkanmış.	Cismi çıkarın.
Kablo tamamen sarılmıyor.	Kablonun kıvrılmadığından veya düzgün sarıldığından emin olun.	Kablo 2-3 metre kadar çekin, sonra kablo sarma düğmesine basın.

Bu kitabın çevirisi ve baskısı ***PERSONA*** şirketi tarafından yapılmıştır.

TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÖRÜ

FES

FES ELEKTRONİK ALETLER
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Adres:
Yalı Köşkü Cad. Nuhbir İş Hanı No: 23
Kat: 3 34420 Sirkeci-İSTANBUL / TÜRKİYE

CODE NO : DJ68-00006S REV(0.0)